



*Modello in acciaio verniciato
Bilancia con indicatore CD-11*



*Modello in acciaio inossidabile
Bilancia con indicatore CW-11*

Affidabilità, qualità della progettazione tedesca, valore del marchio Ohaus.

La serie VF Ohaus per pallet è una linea di piattaforme e bilance con telaio a U in acciaio verniciato e acciaio inossidabile con un buon rapporto Prezzo/Qualità. L'elevata qualità della costruzione di progettazione tedesca con celle di carico sigillate ermeticamente IP68 in acciaio inossidabile assicurano durezza e affidabilità per resistere ad anni di utilizzo quotidiano in ambienti industriali. I modelli delle bilance combinati con gli indicatori Ohaus e con l'approvazione di Seconda Fase garantiscono risultati di peso affidabili e accurati. La serie VF pesa pallet di Ohaus offre una combinazione unica di convenienza, versatilità e qualità da cui la Vostra azienda dipenderà per moltissimo tempo.


Le caratteristiche standard includono:

- Due portate standard: 600 kg e 1500 kg
- Modelli delle piattaforme con telaio a U in acciaio verniciato o acciaio inossidabile sabbiato
- Il telaio a U assicura procedure semplici di carico e scarico di pallet e contenitori con la parte inferiore aperta
- Carico statico massimo di sicurezza al centro: x 2,5 sul modello da 600 kg, x 2 sul modello da 1500 kg
- Quattro celle di carico IP68 in acciaio inossidabile elettrolucidato, sigillate ermeticamente con saldatura al laser (OIML), standard su tutti i modelli
- Quattro celle di carico montate su piedini oscillanti regolabili in acciaio inossidabile con coperture in gomma rimovibili.
- Scatola di giunzione in acciaio inossidabile IP67, resistente all'acqua e alla polvere, con cavo da 5m
- Modelli disponibili già Approvati di Verifica Seconda Fase 1:3000e con indicatori Ohaus CD-11 o CW-11 (risoluzione visualizzata non approvata di 1:15000d)
- Indicatori Ohaus con display LCD retroilluminato con cifre ad alta visibilità (H 25 mm), 4 unità di misura (kg, g, lb, oz), funzionamento con 6 batterie alcaline tipo "C", funzioni di mantenimento valore a display (Hold) per il modello CD-11 e di pesata dinamica/animali per il modello CW-11

Serie VF *Bilance e piattaforme pesa pallet*

Specifiche tecniche		
Modelli della piattaforma	VFPP-600	VFPP-1500
Materiale	Acciaio, verniciato nero, superficie non scanalata	
Modelli della piattaforma	VFSP-600	VFSP-1500
Materiale	Acciaio inossidabile(AISI 304), sabbiato, superficie non scanalata	
Dimensioni esterne	1256 L x 840 W x 78H mm	
Portata	600 kg	1500 kg
Carico statico massimo di sicurezza:		
Carico centrale	1600 kg	3000 kg
Carico laterale	800 kg	1500 kg
Carico negli angoli	400 kg	900 kg
Piedini	4 x in acciaio inossidabile con coperture in gomma, regolabili in altezza	
Modello cella di carico	4 x Ohaus SBH, a doppia flessione, approvate OIML	
Portata della cella di carico Emax	500 kg	1000 kg
Limite di sovraccarico di sicurezza della cella di carico	150% di Emax	
Materiale cella di carico	Acciaio inossidabile, elettrolucidato	
Protezione cella di carico	IP68, sigillata ermeticamente con saldatura al laser	
Impedenza uscita cella di carico	350 Ohm \pm 1 Ohm	
Tensione di alimentazione della cella di carico	5V ~ 15V, CC/CA	
Lunghezza cavo cella di carico:	3,1 m	
Approvazione CE della cella di carico	TC6114	
Scatola di giunzione materiale, protezione:	Acciaio inossidabile (AISI 304) IP67	
Scatola di giunzione dimensioni :	193x75x45 mm (LxPxA) con cavo da 5 m	
Modelli approvati Prima Fase	VFPP-60011 / VFPP-150011	VFSP-60011 / VFSP-150011
Modelli già verificati di Seconda Fase	VFPP-60011M / VFPP-150011M	VFSP-60011M / VFSP-150011M
Indicatore	Ohaus CD-11	Ohaus CW-11
Materiale e protezione	Plastica ABS	Acciaio inossidabile (AISI 304), IP65
Unità di misura	kg, g, lb, oz	
Display	LCD retroilluminato, altezza 25 mm, a 6 cifre, a 7 segmenti	
Interfaccia	RS232 Standard inclusa	
Alimentazione	Adattatore CA o a 6 batterie tipo "C"	Cablato CA o a 6 batterie tipo "C"
Altre funzioni	Mantenimento valore a display (Hold)	Pesata dinamica/animali

Dimensioni della struttura

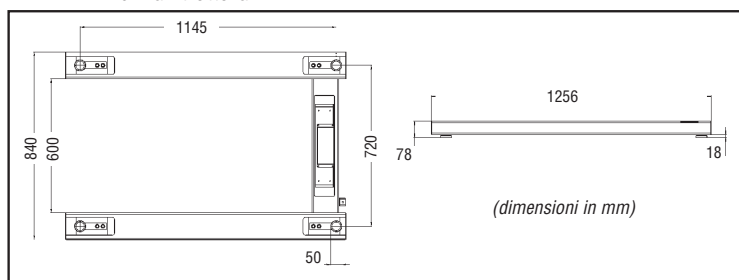

Rivenditore Ohaus locale:



Vista dal basso serie Vf pesa Pallet:

- Accesso posteriore con scatola di giunzione IP67 in acciaio inox
- 4 x celle di carico montate con piedini regolabili in acciaio inossidabile
- 4 x celle di carico IP68 in acciaio inossidabile in tutti i modelli



Piedini oscillanti in acciaio inossidabile con coperura in gomma



Incluso nelle versioni in acciaio inossidabile.
Antiossidante Multi-Use / Olio di pulizia utilizzabile in ambiente di produzione alimentare

CE

ISO 9001:2000
Sistema registrato di controllo qualità

www.ohaus.com

P/N 80774259 © Copyright Ohaus Corporation

